

Инструкция за монтаж Installation Instruction



CE
EN1253-1

360°
Rotation outlet
ABS



PVC тяло
Сифон с изолация
Инструкция за монтаж

Plastic Body
Shower Drain With
Isolation Skirted
Montage Instructions

Часту Package contents



1. ABS тяло
ABS Plastic Body
2. Въртящо се на 360°, странично оттичане на водата,
защита от протичане
Undercarriage - 360°rotatable, sideways outlet, leak-proof joint protection
3. Регулиращи се ABS крачета
Adjustable ABS plastic feet
4. Тяло от неръждаема стомана
304 quality Stainless Sub Body
5. Решетка от неръждаема стомана
304 quality Stainless Top Cover
6. Блистерна опаковка
Blister package
7. Изолация
Insulation Type
8. Клапан против връщане на миризми
Anti-Odor Stopper
9. Кука за магане на решетката
Open uperlid attachment
10. Шестограмен ключ
Allen Wrench
11. Ръководство за инсталиране
Installation guide

Монтаж на крачетата

Plastic Feet Montage

Отвори за крачетата

Plastic Feet Montage Hole



Снимка 1
Image 1

*За да се определи наклона на повърхността,
използвайте крачетата, след, което пробийте
отворите с бормашина.

*In order to fix the pitch adjust providing feet,
holes are opened by the help of a drill after making.

Монтаж на крачетата

Plastic Feet Montage



Снимка 3
Image 3

*Височината на крачетата се регулира
посредством нивелир, след като те са
монтирани на земята.

*The height of the feet are adjusted by the help
of a water spirit level after plastic feet
are fixed on the ground

Монтаж на тялото

Steel Body Montage



Снимка 3
Image 3

*Изхода е свързан с канализационната
система

*the output of the fixing shower drain is
connected to the draining and concrete
operation is done

Бетонна повърхност Concrete Surface coating



Снимка 4
Image 4

*Максималният наклон трябва да бъде 2%, както е показано на снимка 4. Оставете да изсъхне, чрез полагане на изолационен материал върху бетона.

*the maximum slope should be 2% as an image 4. allow to dry by applying isolation material on the concrete

Керамична повърхност Ceramic Surface Application




Снимка 5
Image 5

*Изоляция от вода и бетон. Първо се поставя лепилото, след което се изглажда с мистрия.

*water insulation and concrete application operation, ceramic application starts. practice ceramic adhesive after than retouch with trowel

Финална фаза Final Phase

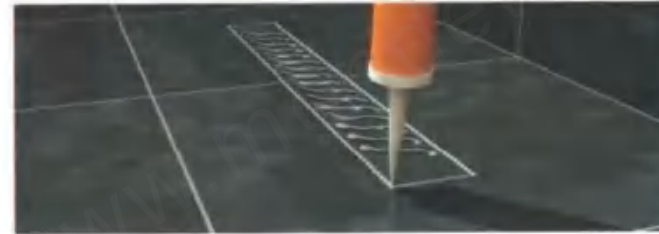

Снимка 6
Image 6

*Протектора е махнат и височината е регулирана. Уплътнява се със силикон.

*the protection foam is removed and the height adjustment is done.

Внимание

*Не премахвайте защитното фолио преди да сте завършили монтажа изцяло.
*Не използвайте остри предмети, когато монтирате.

*Не използвайте белина, киселина и химикали за почистване, може да се появят петна.

*Неръждаемата стомана лесно се надрасква. Не използвайте за почистването четки или твърди гъби.



WARNING

*Do not rip off the protective cover film until the whole application finished.

*Do not use sharp tools when mounting the tile to the surface. For example any plastic and rigid or metallic tool

*Do not contact bleach or liquids, acid, hydrochloric acid and chemical to clean ceramics than contain chlorine to the tiles long time because the cause blot

*Stainless steel is a scratchable material.

Do not use tough tools and materials.

Do not rub wiry brushes or sponges.