

Інструкція SF3047-S

Чертеж фітінгів

Перед установкою уважно перевірте кількість аксесуарів та їхнє цілісність.




1

стрічка з клею для герметизації різьб



2

вхідний з'єднання



3

розширювальна гвоздь



4

Гексагональний гаечний ключ 3 мм



5

Гексагональний гаечний ключ 2.5 мм



6

Голова



7

Гексагональна гайка M5×6



8

Довга гексагональна гайка



9

рівень



10

ручна поливальна насадка



11

Шланг



12

гумова прокладка



13

Верхній розпилювач



14

Основне тіло



15

Голова основного тіла



16


Підтримка для квіткового розпилювача



17

Самотріскаюча гайка


Процес встановлення

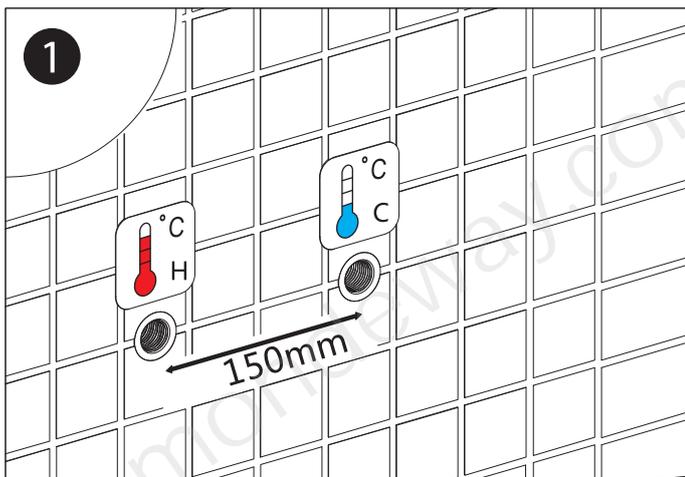


Відстань між центрами водопровідних труб становить 150 мм. Вихідні отвори G1/2 розташовані на паралельній лінії.




Перед встановленням виробу видаліть сторонні предмети з труб. Встановлення труб має відповідати: гаряча вода ліворуч, холодна — праворуч.

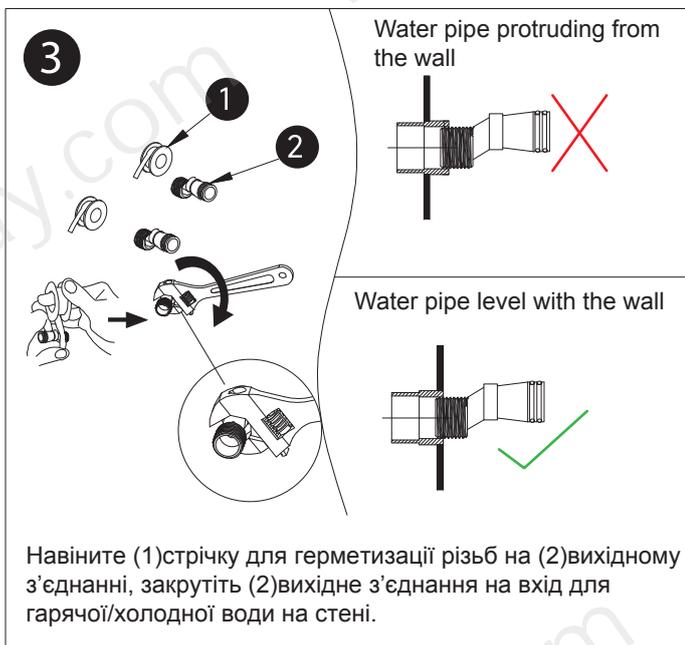


Навініте (1) стрічку для герметизації різьб на (2) вихідному з'єднанні, закрутіть (2) вихідне з'єднання на вхід для гарячої/холодної води на стіні.

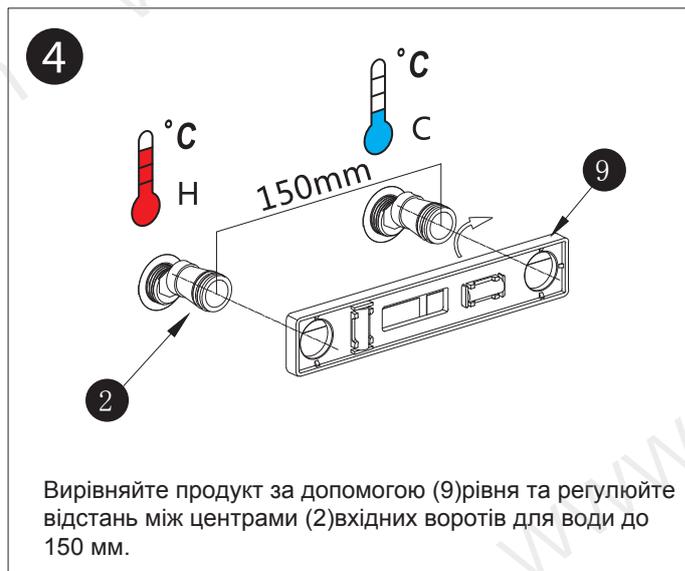

Вирівняйте продукт за допомогою (9) рівня та регулюйте відстань між центрами (2) вхідних воріт для води до 150 мм.

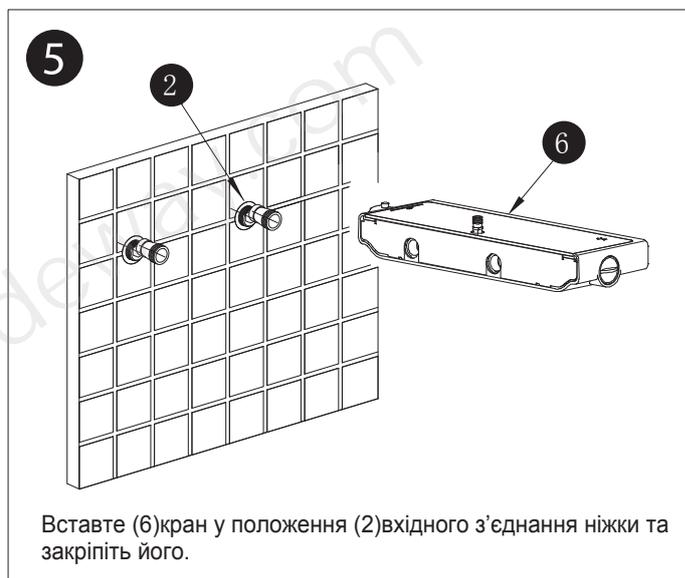


Вставте (6) кран у положення (2) вхідного з'єднання ніжки та закріпіть його.

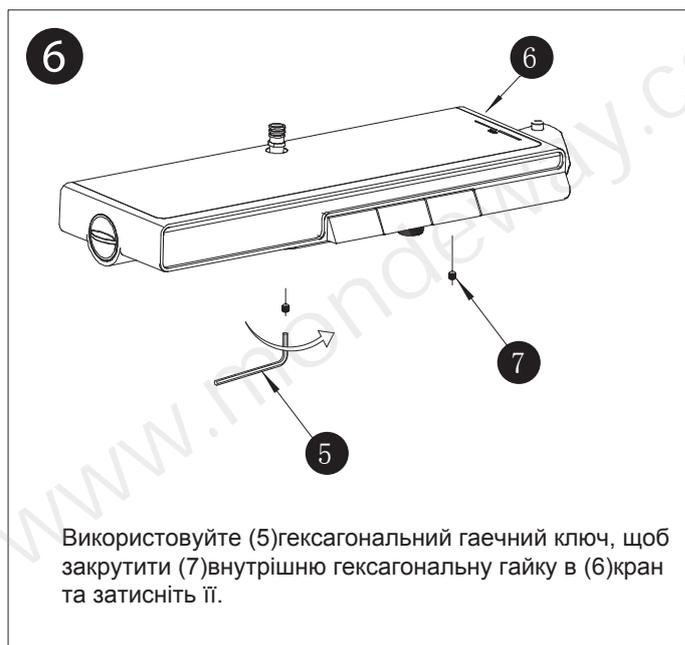

Використовуйте (5) гексагональний гаечний ключ, щоб закрутити (7) внутрішню гексагональну гайку в (6) кран та затисніть її.


Процедура установки

7

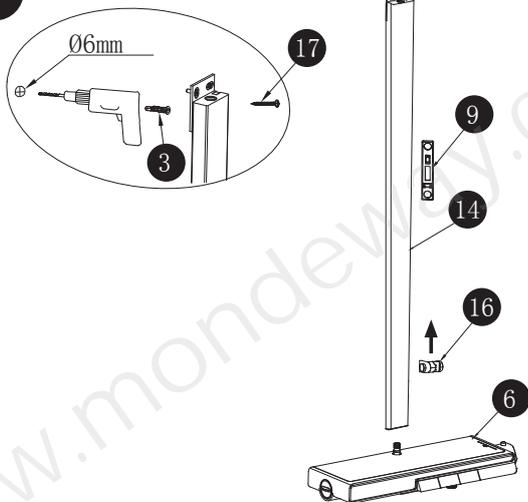


Перемістіть (16) підтримку для квіткового розпилювача знизу від (14) основного тіла до середньої відстані та вставте (14) основне тіло в (6) кран. Використовуйте (9) рівень, щоб відрегулювати (14) тіло в горизонтальному стані. Поставте позначку на верхньому отворі, потім видаліть основне тіло (14), зробіть отвір $\varnothing 6$ мм на позначенні на стіні, потім вставте розширювальну гайку (3), а потім знову вставте головний стрижень (14) в кран (6). Потім затисніть (17) самотріскаючу гайку та (3) розширювальну гайку, що вбита в стіну.

8

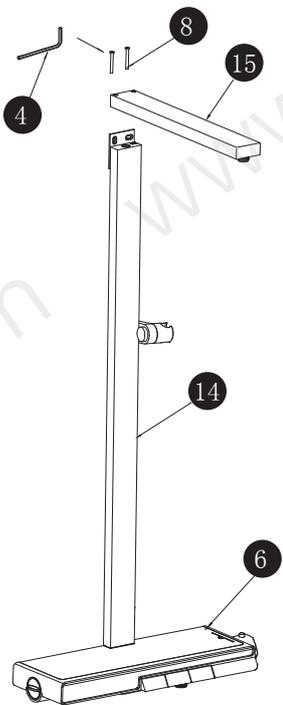

Вставте (15) голову основного тіла в (14) стовп основного тіла та використовуйте (8) довгу гексагональну гайку, щоб вставити її в отвір у верхній частині (15) голови стовпа основного тіла та затисніть.

9

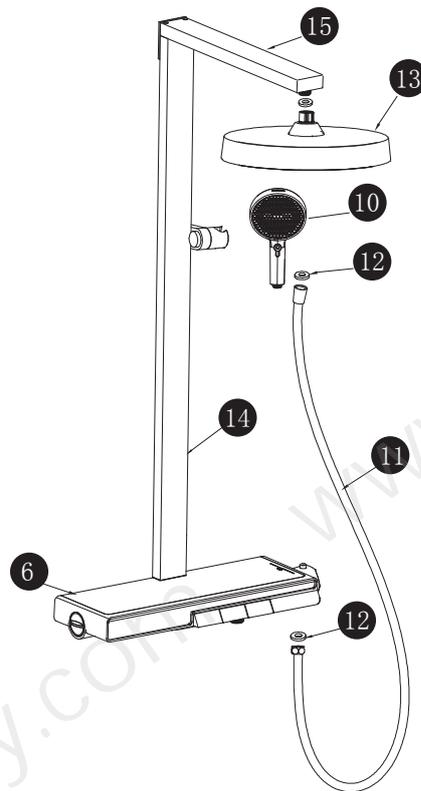

Нарешті, вставте верхній розпилювач (13) у голову (15) основного тіла, а гексагональний кінець (11) шланга вставте в (12) гумову прокладку та затисніть вихідне з'єднання під (6) краном. Інший кінець шланга вставте в голову квіткового розпилювача та гумову прокладку, а кронштейн квіткового розпилювача закрутіть в підтримку основного стовпа.